


## ◆ Manejo del mando a distancia inalámbrico

### Nombre y función de los botones del mando a distancia inalámbrico

Nota: Asegúrese de que no hay ningún tipo de obstrucción entre el receptor y el mando a distancia. No tire el mando a ni lo deje caer. Deberá evitar que cualquier tipo de líquido entre en el mando a distancia. No lo exponga a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.

Transmisor de señal

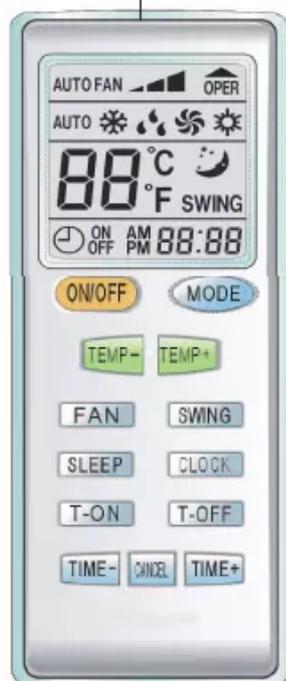

Mando a distancia

ON/OFF

#### Botón ON/OFF (encendido / apagado)

- Pulse este botón una sola vez para encender la unidad. Vuélvalo a pulsar para apagarla.

MODE

#### Botón MODE (modo)


- Cuando la unidad esté encendida, pulse este botón para seleccionar el modo: AUTO(automático), COOL (refrigeración), DRY (deshumidificación), FAN (ventilación), HEAT (calefacción).

-  modo automático
-  modo refrigeración
-  modo deshumidificación
-  modo ventilación
-  modo calefacción (sólo para modelos frío/calor)

FAN

#### Botón FAN SPEED (velocidad del ventilador)

- Cuando la unidad esté encendida funcionando en alguno de los modos (AUTO, COOL, FAN O HEAT), pulse este botón para seleccionar la velocidad del ventilador: Auto fan (automática), Low fan (baja), Middle fan (media), High fan (alta). En el modo DRY (deshumidificación), la velocidad siempre será baja. La función de memoria está disponible en todos los modos.

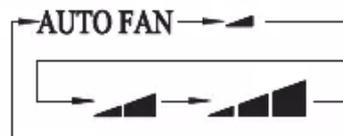

SWING

#### Botón SWING (oscilación)

- Cuando la unidad esté encendida, pulse este botón para activar la función SWING (oscilación). Vuelva a pulsar el botón para desactivarla. Si pulsa este botón dos veces seguidas, el indicador de la función ON/OFF del mando a distancia cambiará una vez.

SLEEP

#### Botón SLEEP (modo nocturno)

- En los modos COOL, DRY y HEAT, pulse este botón para activar la función SLEEP (modo nocturno). Vuelva a pulsarlo para desactivarla.

T-ON


#### Botón T-ON (inicio del temporizador)

- Pulse este botón para acceder a la función de ajuste T-ON (inicio del temporizador). El icono de T-ON empezará a parpadear. Cuando pulse el botón TIME+, el tiempo de la función T-ON aumentará 1 minuto. Si mantiene pulsado este botón durante más de 1 segundo, los valores cambiarán de 10 en 10 minutos. Cuando pulse el botón TIME-, el tiempo disminuirá 1 minuto. Si mantiene pulsado este botón durante más de 1 segundo, los valores cambiarán de 10 en 10 minutos en modo horario de 12 horas.

## ◆ Manejo del mando a distancia inalámbrico

### Nombre y función de los botones del mando a distancia inalámbrico

Este mando distancia inalámbrico es universal, por lo que puede utilizarse para muchas unidades distintas. Puede que algunos botones de este mando no estén disponibles en esta unidad, por lo que estos no se describirán.

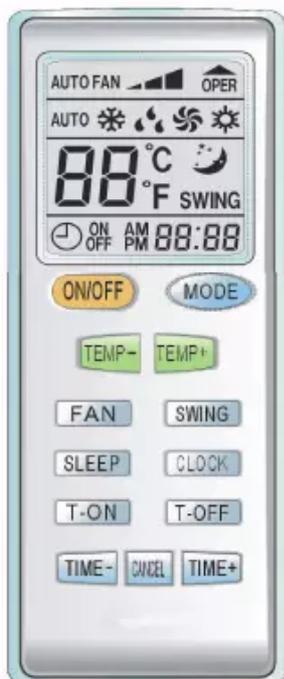

Mando a distancia

#### T-OFF **Botón T-OFF (fin del temporizador)**

- Pulse este botón para entrar en la función de ajuste T-OFF (fin del temporizador). El icono T-OFF empezará a parpadear. Esta función está disponible estando la unidad tanto encendida como apagada. El procedimiento de ajuste es el mismo que para T-ON.

#### CANCEL **Botón CANCEL (cancelar)**

- Pulse este botón para cancelar todos los ajustes del temporizador.

#### TEMP+ / TEMP- **Botón TEMP+ / TEMP- (+ temperatura / - temperatura)**

- En los modos COOL, DRY, FAN o HEAT, pulse uno de estos dos botones para subir o bajar la temperatura. El rango de ajuste es de 16 a 30°C (61–86°F). La función memoria está disponible en estos modos.

#### CLOCK **Botón CLOCK (reloj)**

- Pulse este botón para ajustar la hora. El icono de reloj empezará a parpadear. Cuando pulse el botón TIME+, el primer dígito de los minutos aumentará 1 unidad. Si mantiene pulsado el botón durante más de 1 segundo, los valores avanzarán rápidamente. Cuando pulse el botón TIME-, el primer dígito de los minutos disminuirá 1 unidad. Si mantiene pulsado el botón durante más de 1 segundo, los valores disminuirán rápidamente. Cuando haya finalizado el ajuste, pulse el botón CLOCK para guardarlos.

#### TIME+ **Botón TIME+**

- Para saber las funciones de este botón, consulte los apartados correspondientes a Botón T-ON, Botón T-OFF y Botón CLOCK.


#### TIME- **Botón TIME-**

- Para saber las funciones de este botón, consulte los apartados correspondientes a Botón T-ON, Botón T-OFF y Botón CLOCK.

## ◆ Manejo del mando a distancia inalámbrico


### Guía de manejo: funcionamiento general

1. Después de encender la unidad, pulse el botón ON/OFF del mando a distancia para poner en marcha la unidad.
2. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo de funcionamiento deseado, o bien pulse el botón AUTO, COOL, FAN ó HEAT para entrar directamente en el modo que desee.
3. Pulse el botón Temp+ o Temp- para ajustar la temperatura deseada (en el modo AUTO no es necesario ajustar la temperatura).
4. Pulse el botón FAN para ajustar la velocidad del ventilador. Podrá seleccionar los valores AUTO, LOW, MID y HIGH.
5. Pulse el botón SWING para seleccionar la oscilación del deflector.

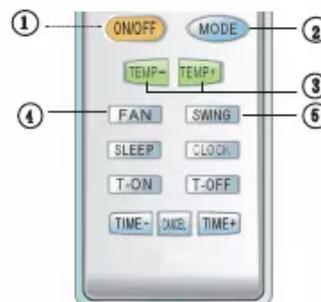

### Guía de manejo: funcionamiento opcional

1. Pulse el botón SLEEP para ajustar el modo nocturno.
2. Pulse los botones T-ON y T-OFF para ajustar la hora de inicio y de finalización del temporizador.

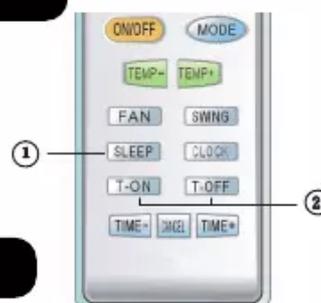

### Introducción a las funciones especiales

#### ★ Acerca del modo AUTO

Si ha seleccionado el modo AUTO, la función de ajuste de la temperatura no aparecerá en la pantalla LCD del mando a distancia. La unidad analizará la temperatura de la habitación para seleccionar automáticamente el modo de funcionamiento más adecuado para conseguir un ambiente confortable. No será necesario que el usuario ajuste la temperatura.

### Cambio de pilas y advertencias

1. Quite la tapa de la parte posterior del mando a distancia.
2. Inserte las dos pilas (dos pilas secas AAA de 1,5V).
3. Vuelva a colocar la tapa.

#### ★ Nota:

- No mezcle pilas nuevas con pilas gastadas o de diferente tipo.
- Saque las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo durante un largo período de tiempo.
- Las pilas pueden tener una vida útil de aproximadamente 1 año.
- El mando a distancia no debe estar a menos de un 1 m de distancia de televisiones o equipos de música.

